




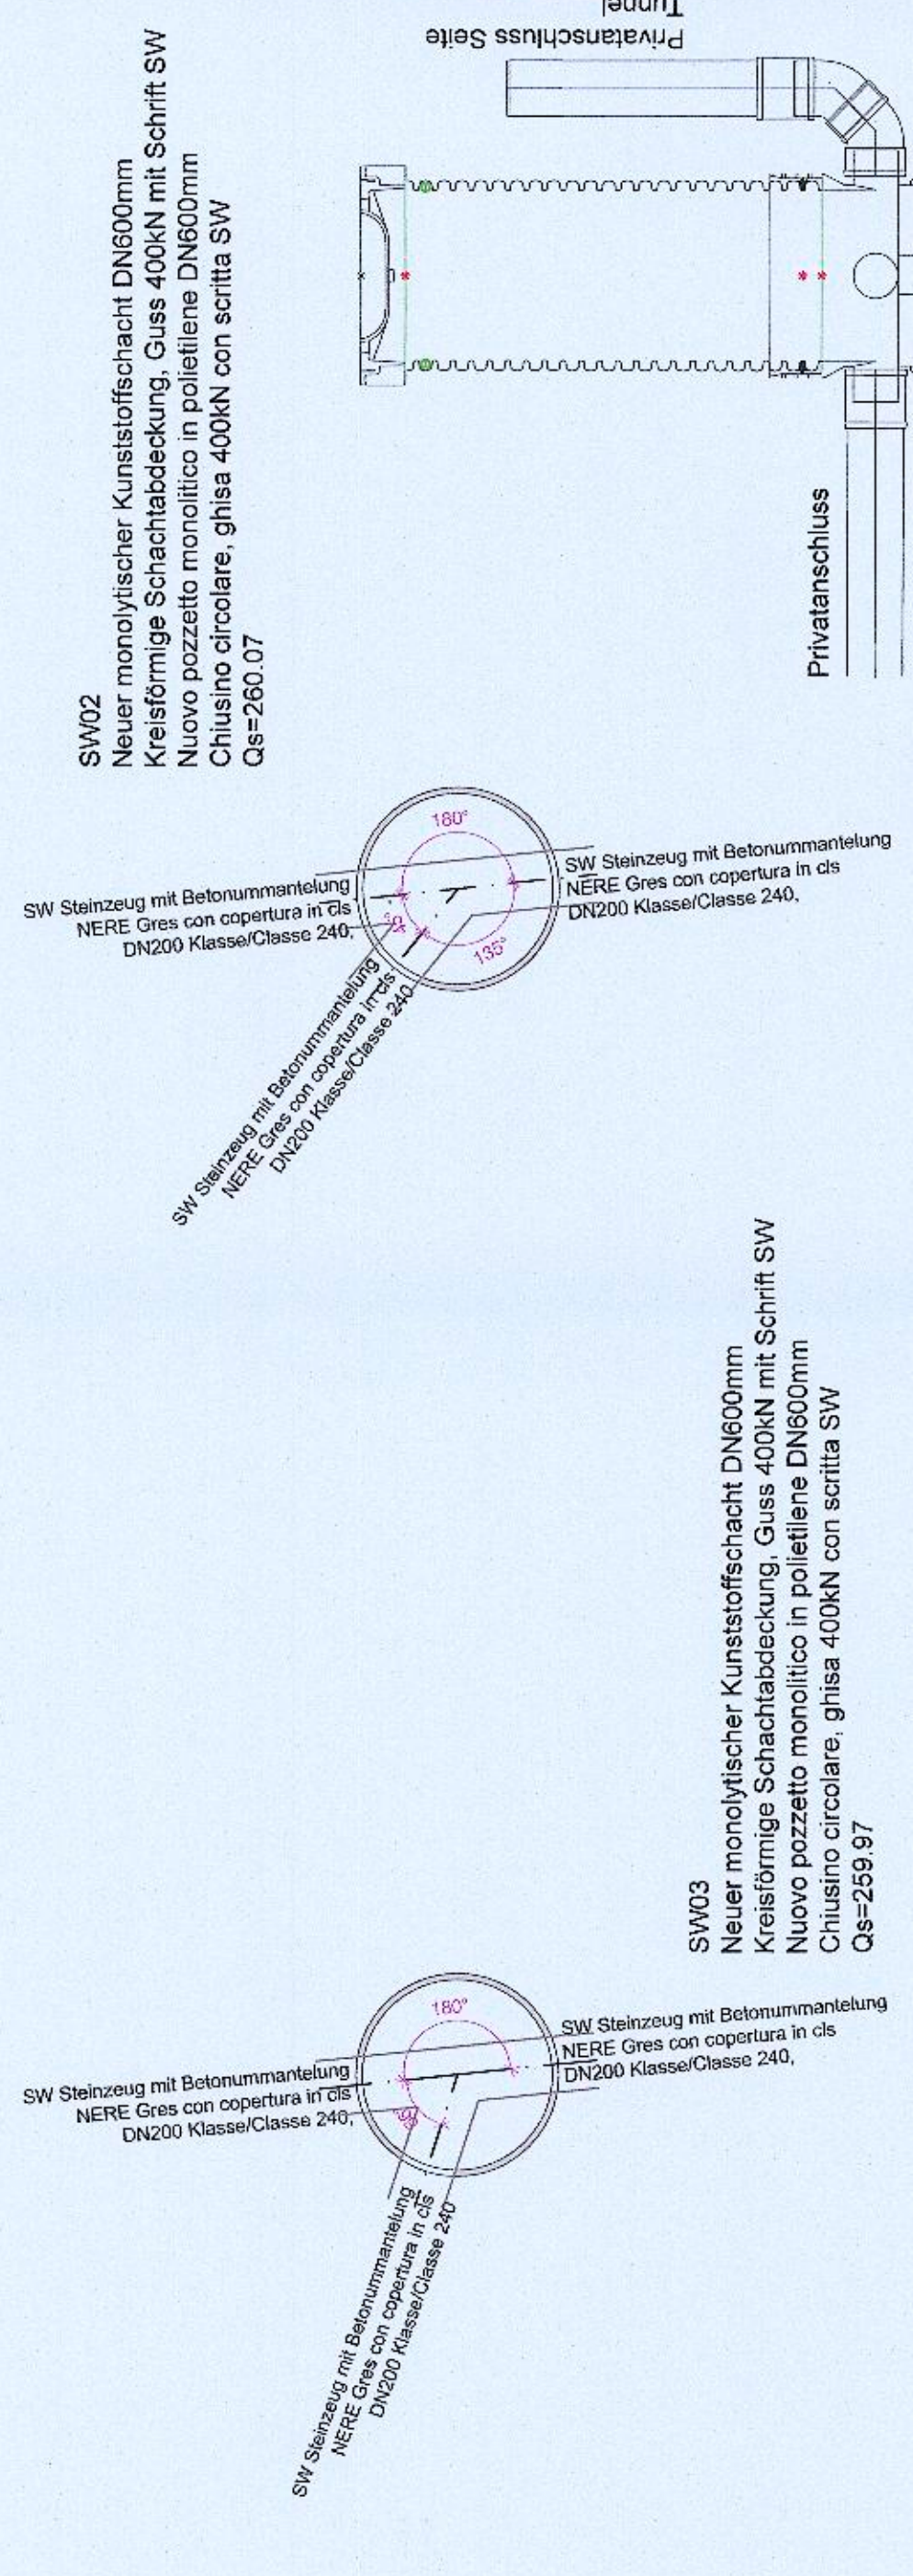


SCHWARZWASSERSCHACHT SW01 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW01 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

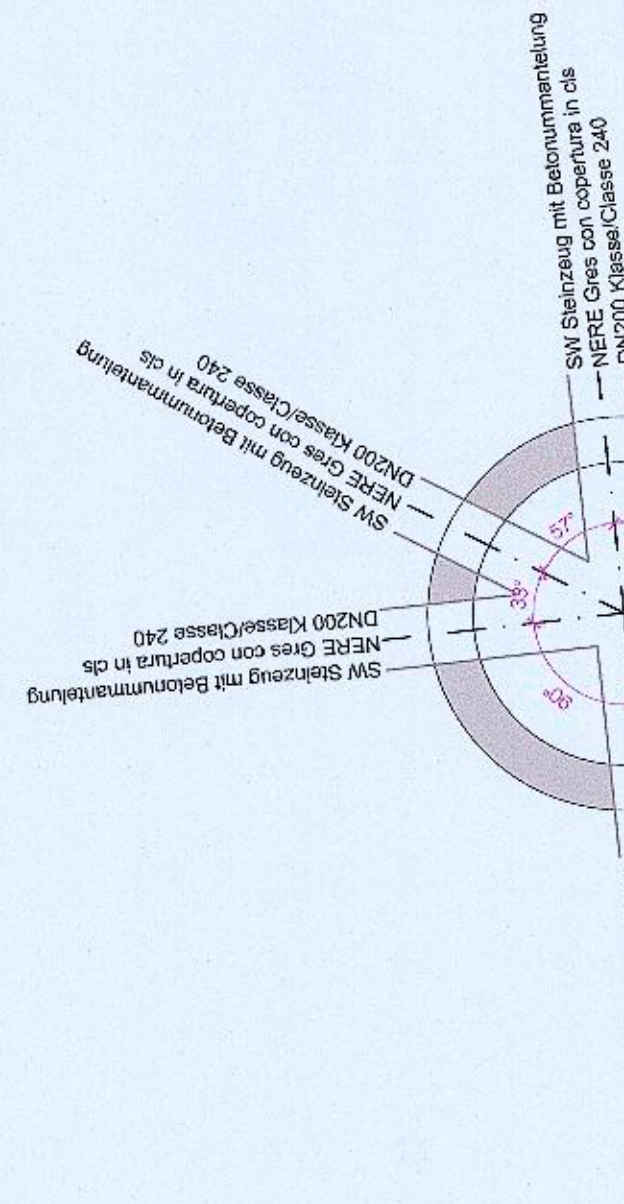

SCHWARZWASSERSCHACHT SW07 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW07 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

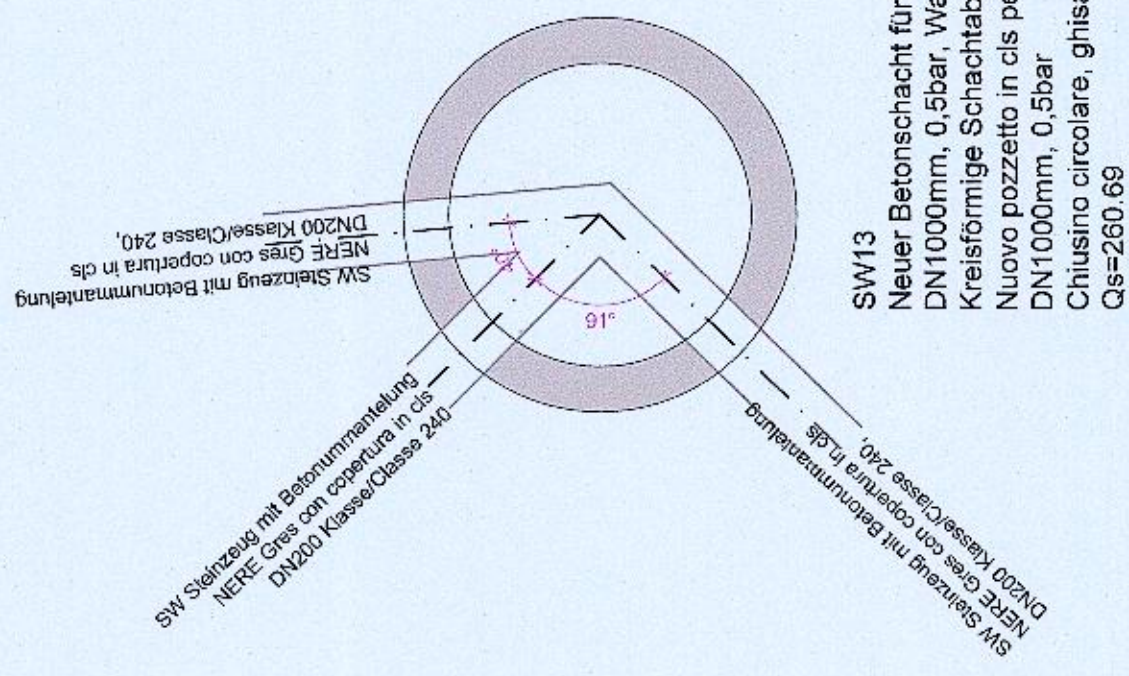

SCHWARZWASSERSCHACHT SW13 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW13 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

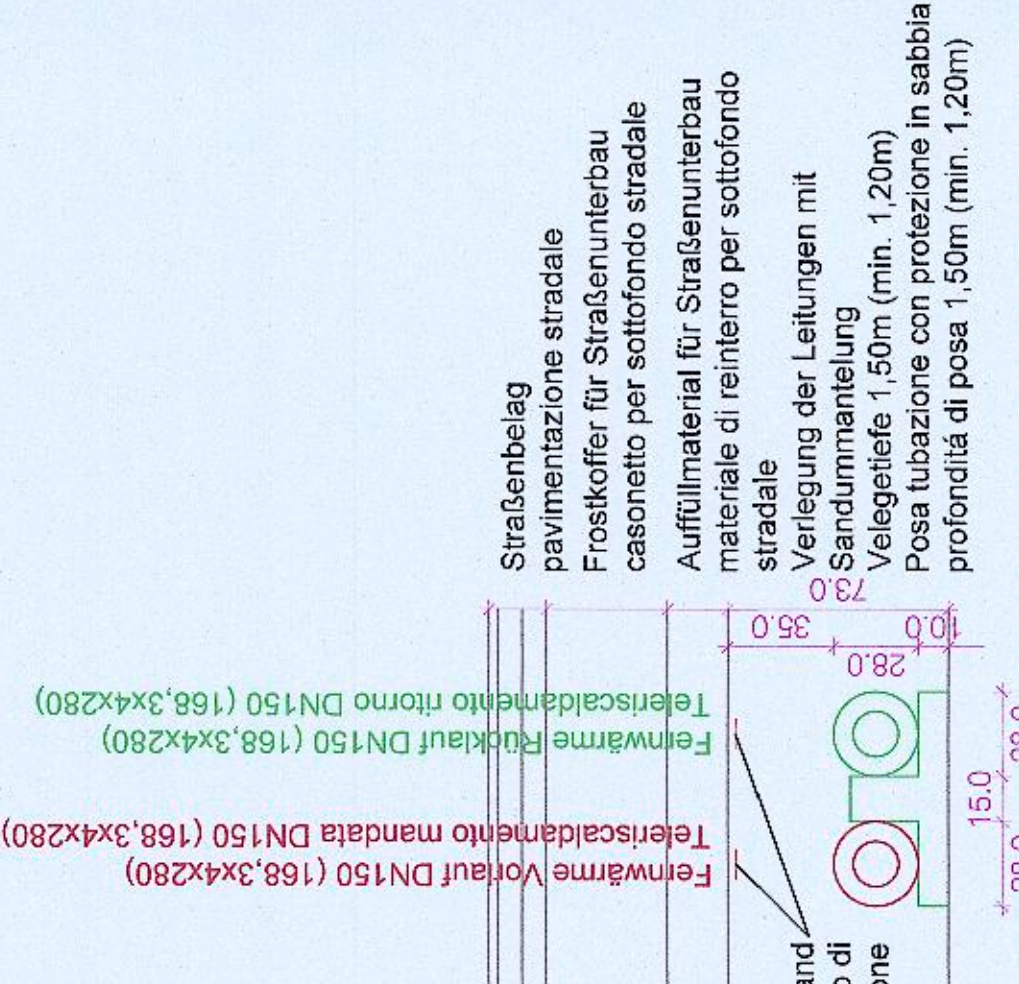


Verlegung Typ 1 (Südtirolerstraße)
Posa tipo 1 (via Alto Adige)
M 1 : 50

710
Die Fernwärmehre müssen auf Polystyrolhartschaumblocken verlegt werden, wobei die Verlegevorschriften des Systemherstellers einzuhalten sind.




Verlegung Typ 2 (Südtirolerstraße)
Posa tipo 2 (via Alto Adige)
M 1 : 50

Die Fernwärme muss auf Polystyrolschaumblocken verlegt werden, wobei die Verlegevorschriften des Systemherstellers einzuhalten sind.
Posa dei tubi di teleriscaldamento su blocchi di polistirene secondo le prescrizioni del form

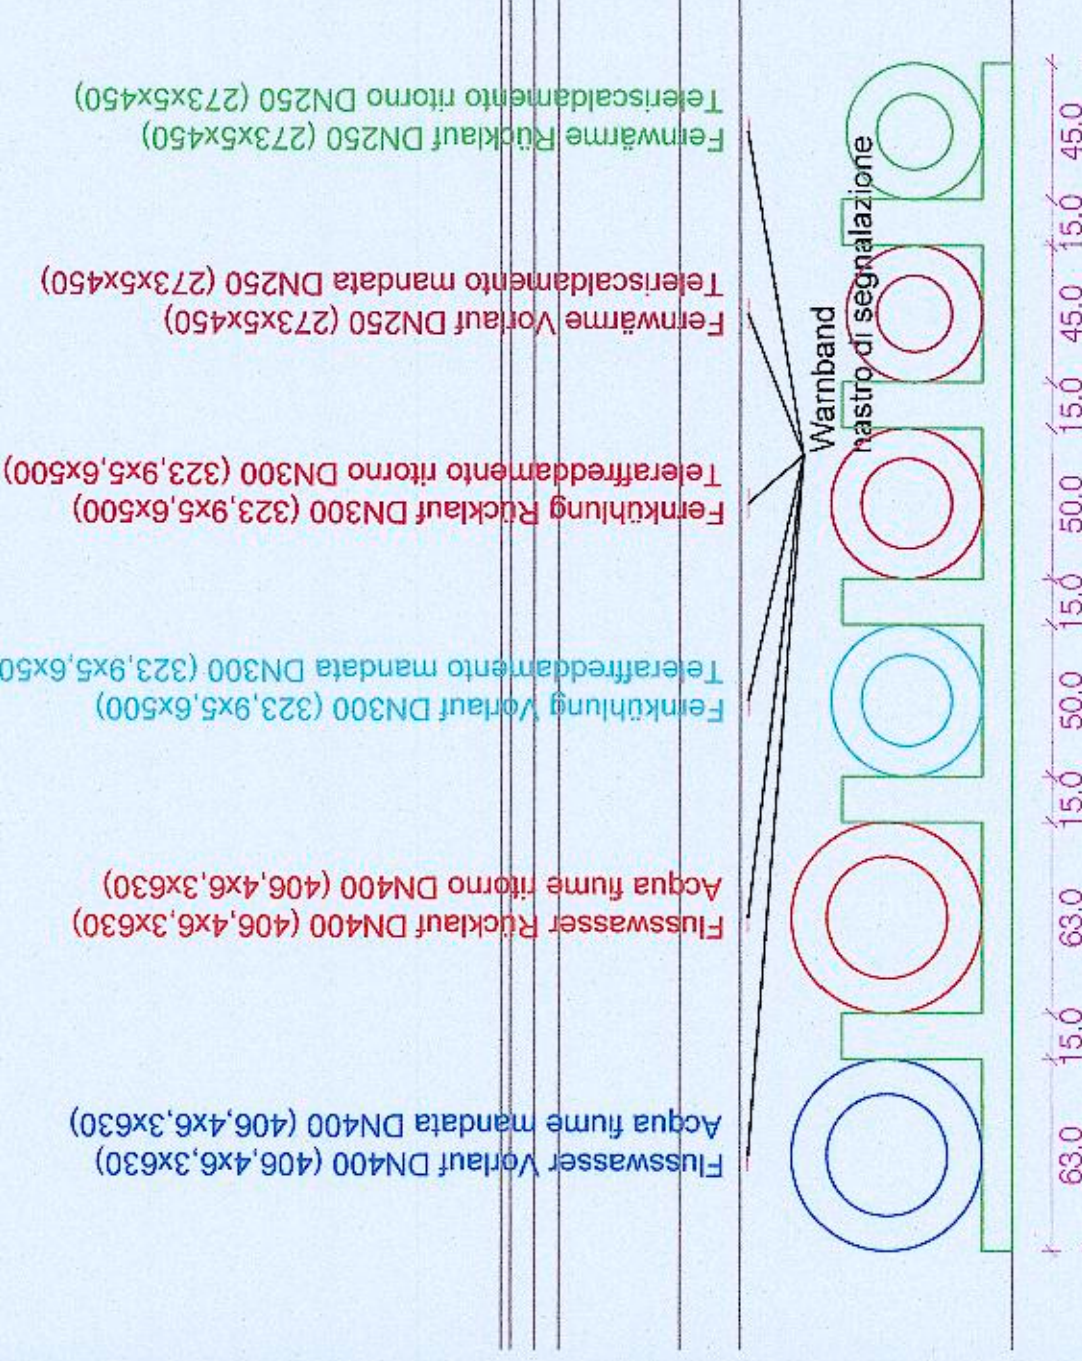


Verlegu
Posa tip
M 1 : 50

Die Fernwärmeröhre müssen auf Polystyrolhartschaumblocken verlegt werden, wobei die Verlegevorschriften des Systemherstellers einzuhalten sind.

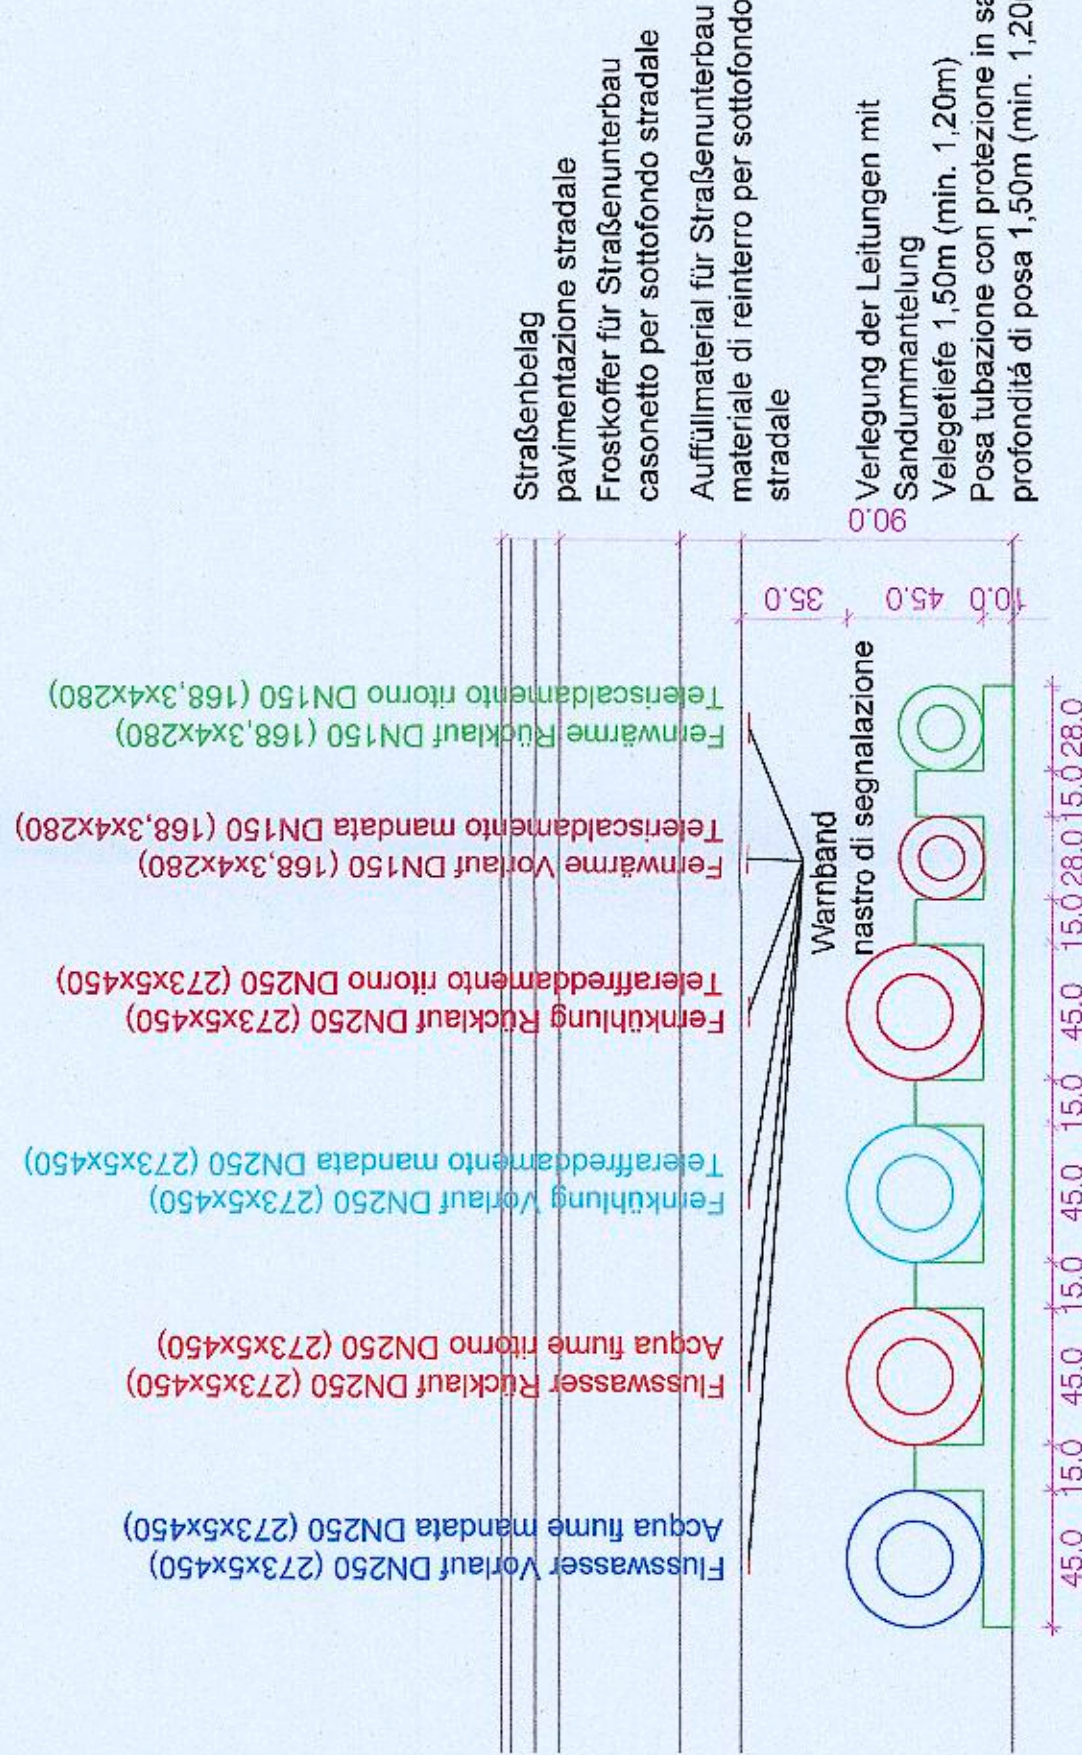


Verlegung Typ 3 (Südtirolerstraße)
Posa tipo 3 (via Alto Adige)
M 1:50


Die Fernwärmeröhre müssen auf Polystyrolhartschäumen verlegt werden, wobei die Verlegevorschriften des Systemherstellers einzuhalten sind.

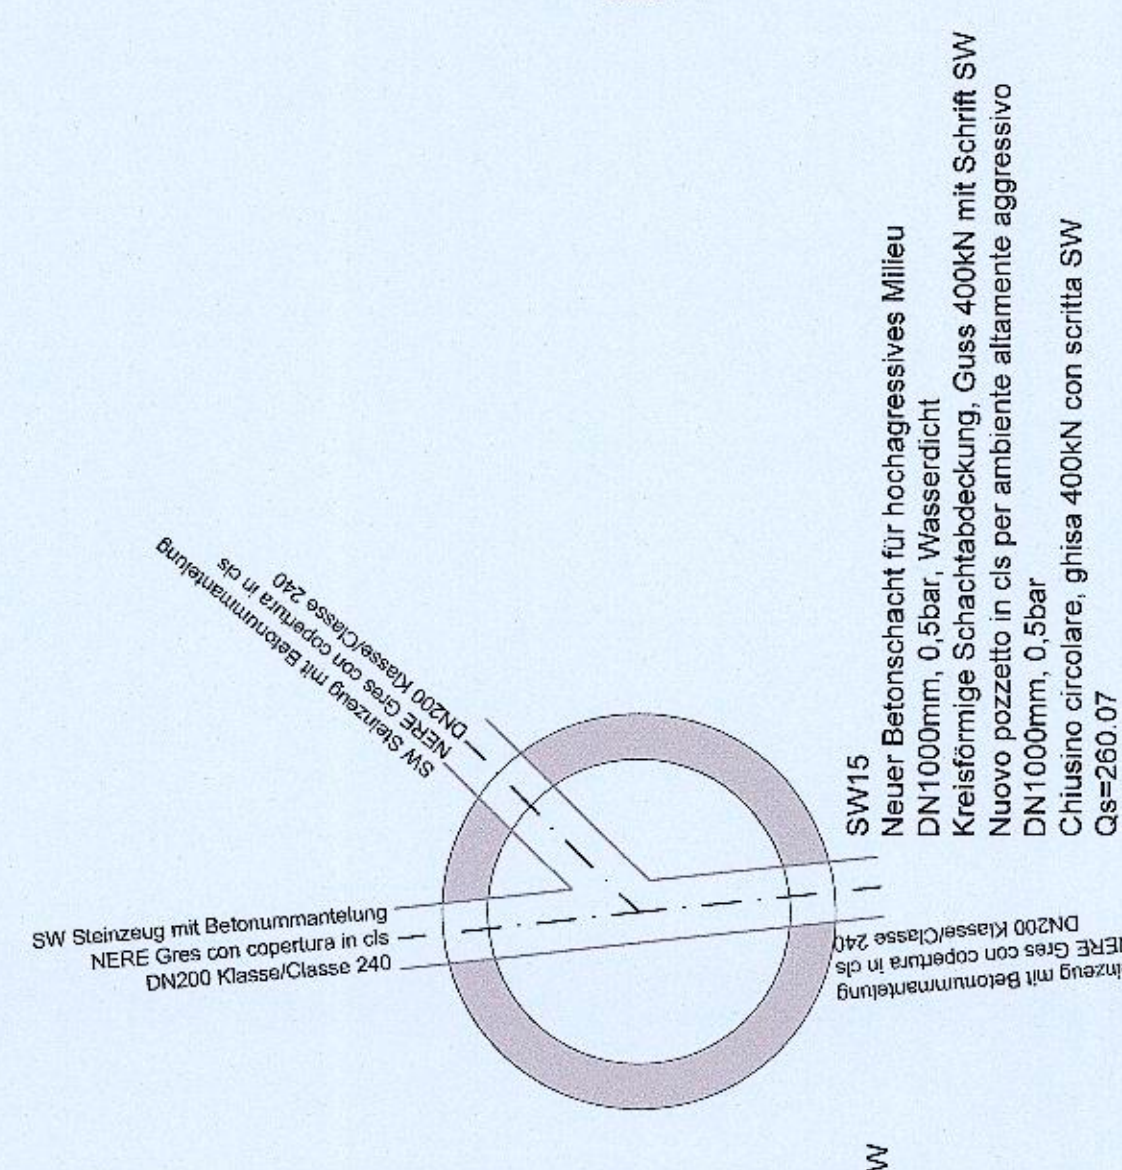


SCHWARZWASSERSCHACHT SW15 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW15 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

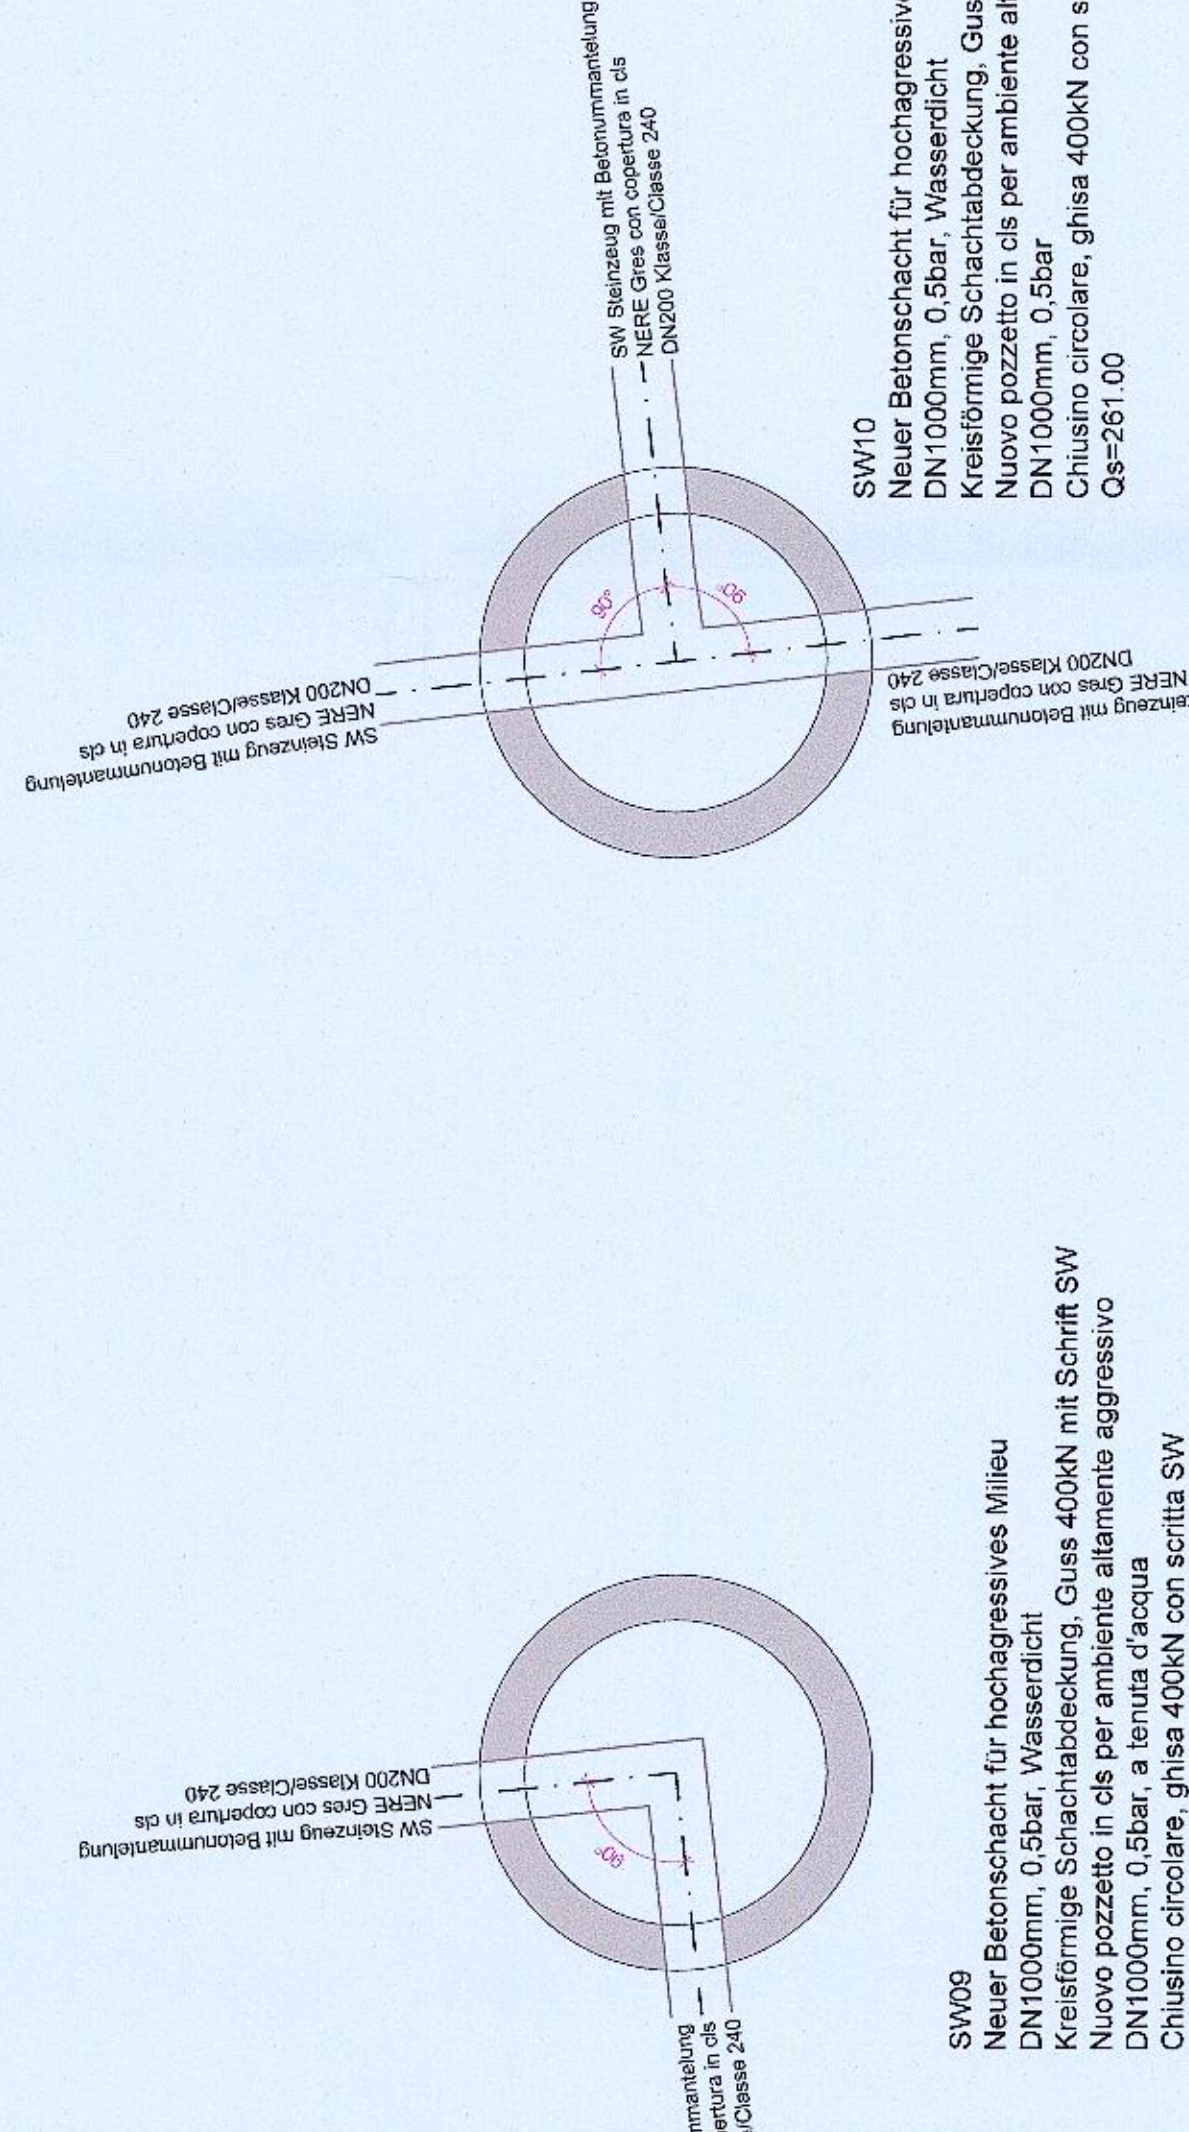


SCHWARZWASSERSCHACHT SW09 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW09 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

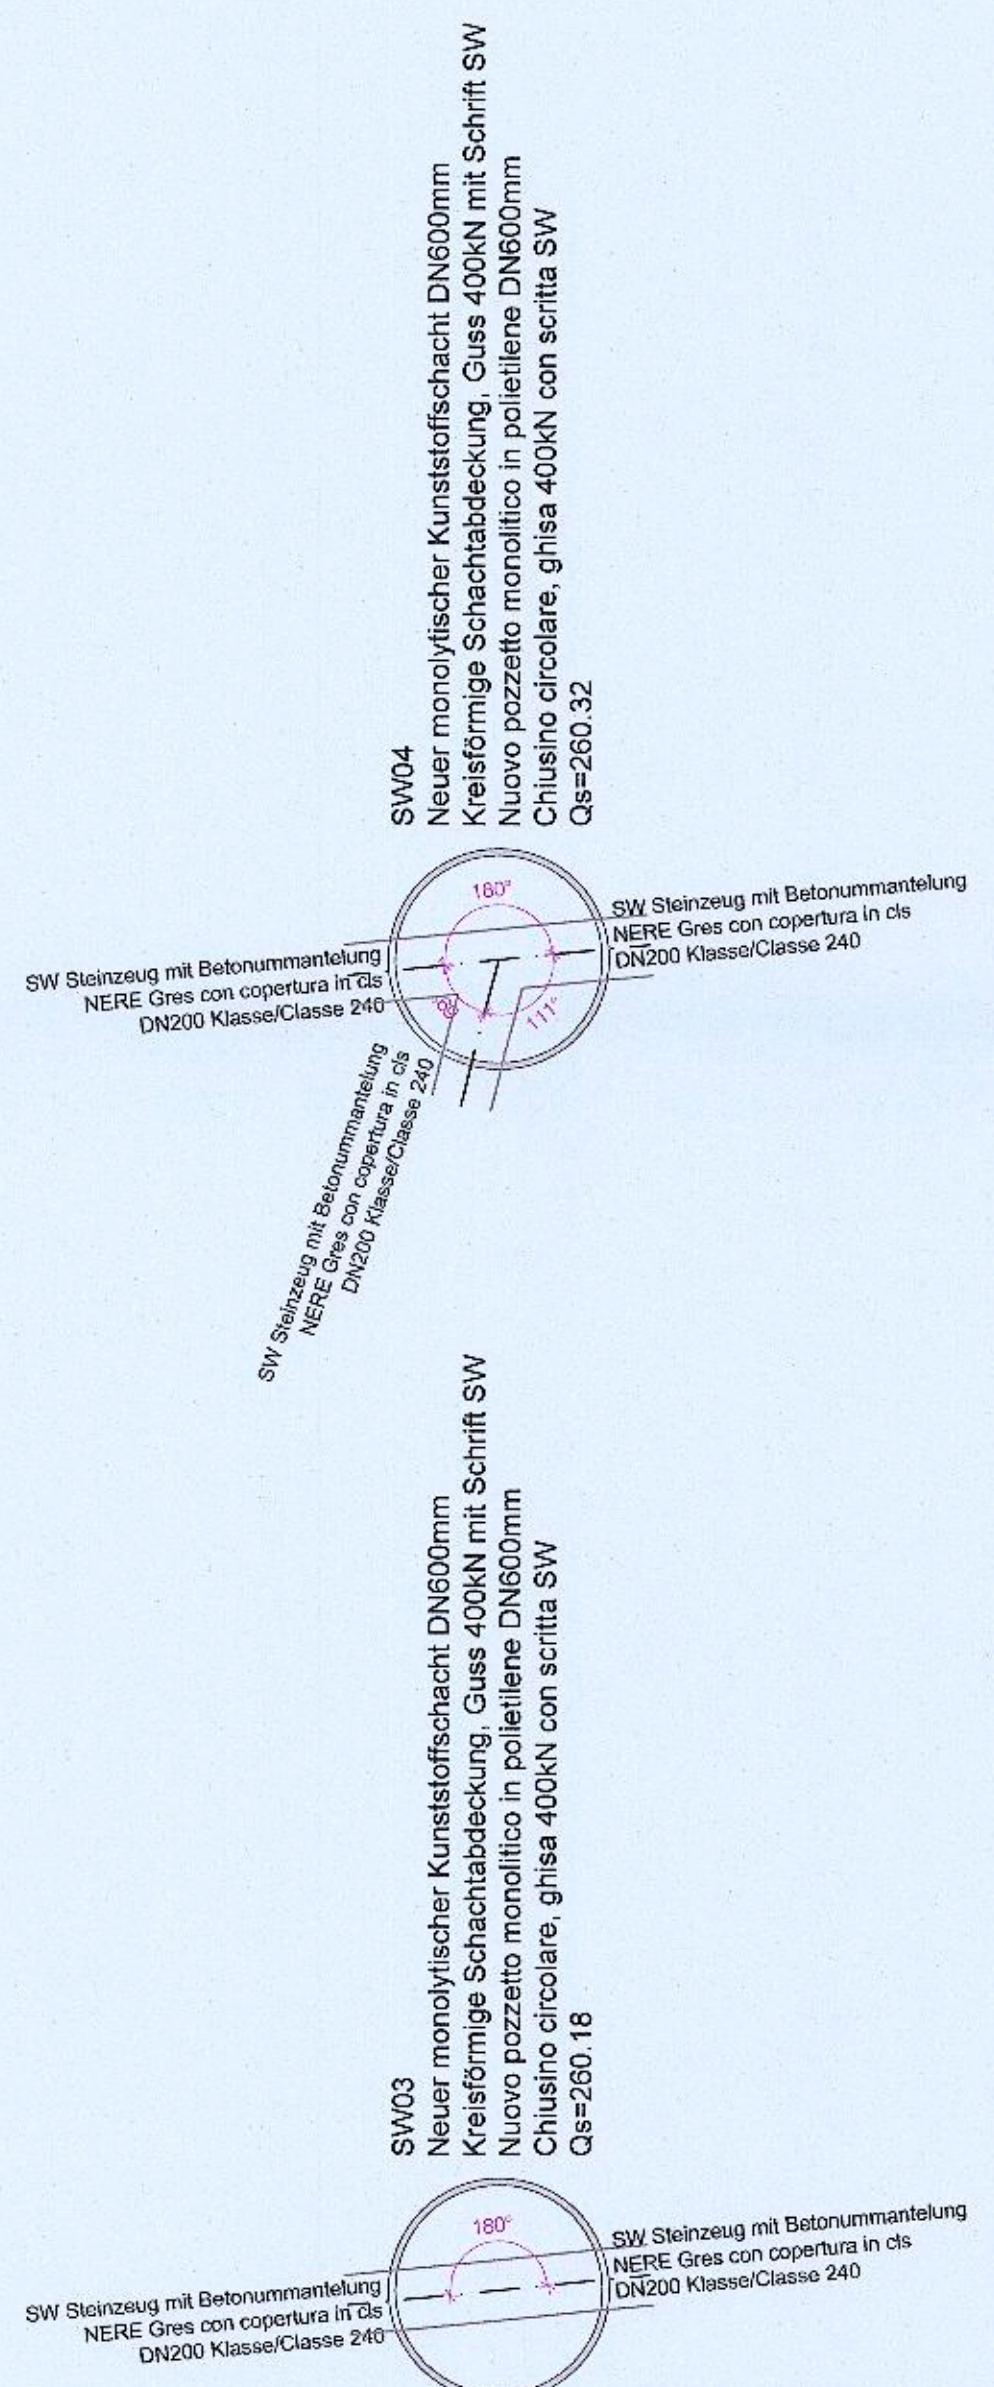


SCHWARZWASSERSCHACHT SW03 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW03 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

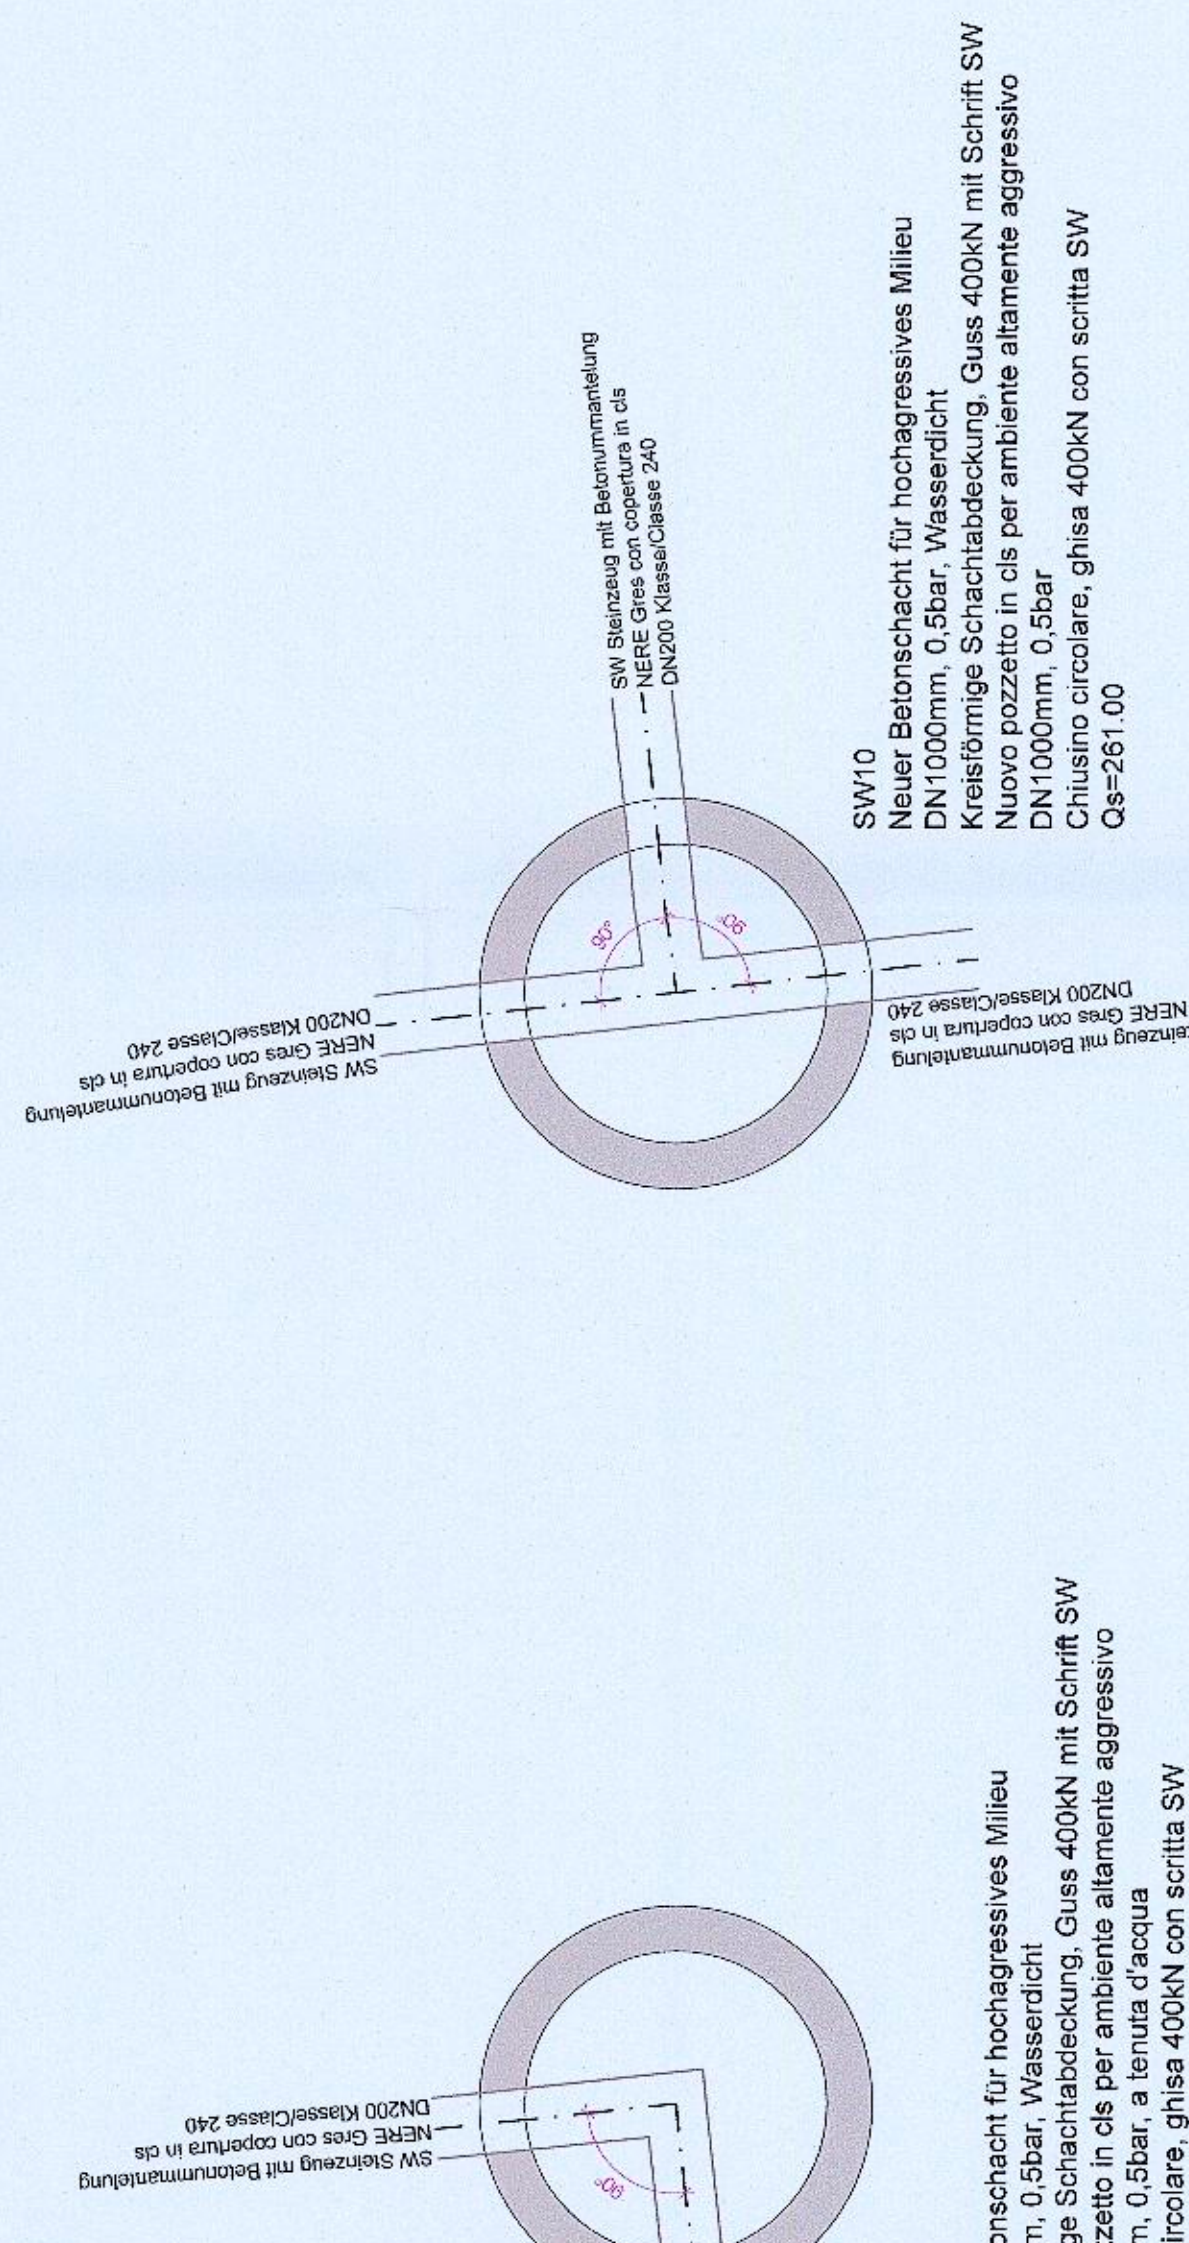

SCHWARZWASSERSCHACHT SW10 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW10 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

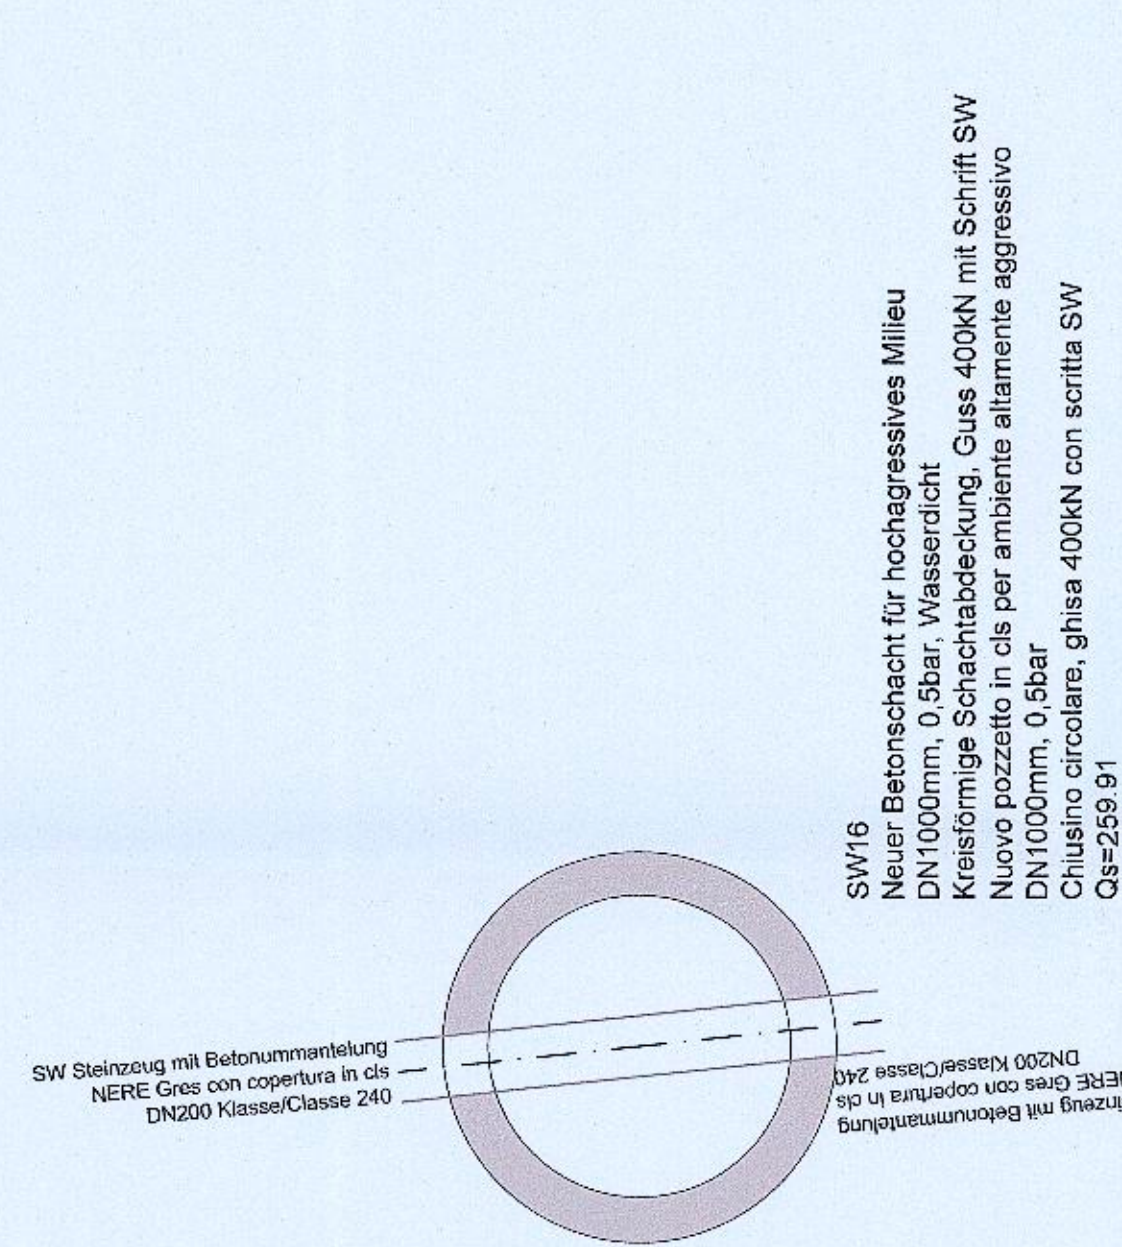


SCHWARZWASSERSCHACHT SW16 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW16 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

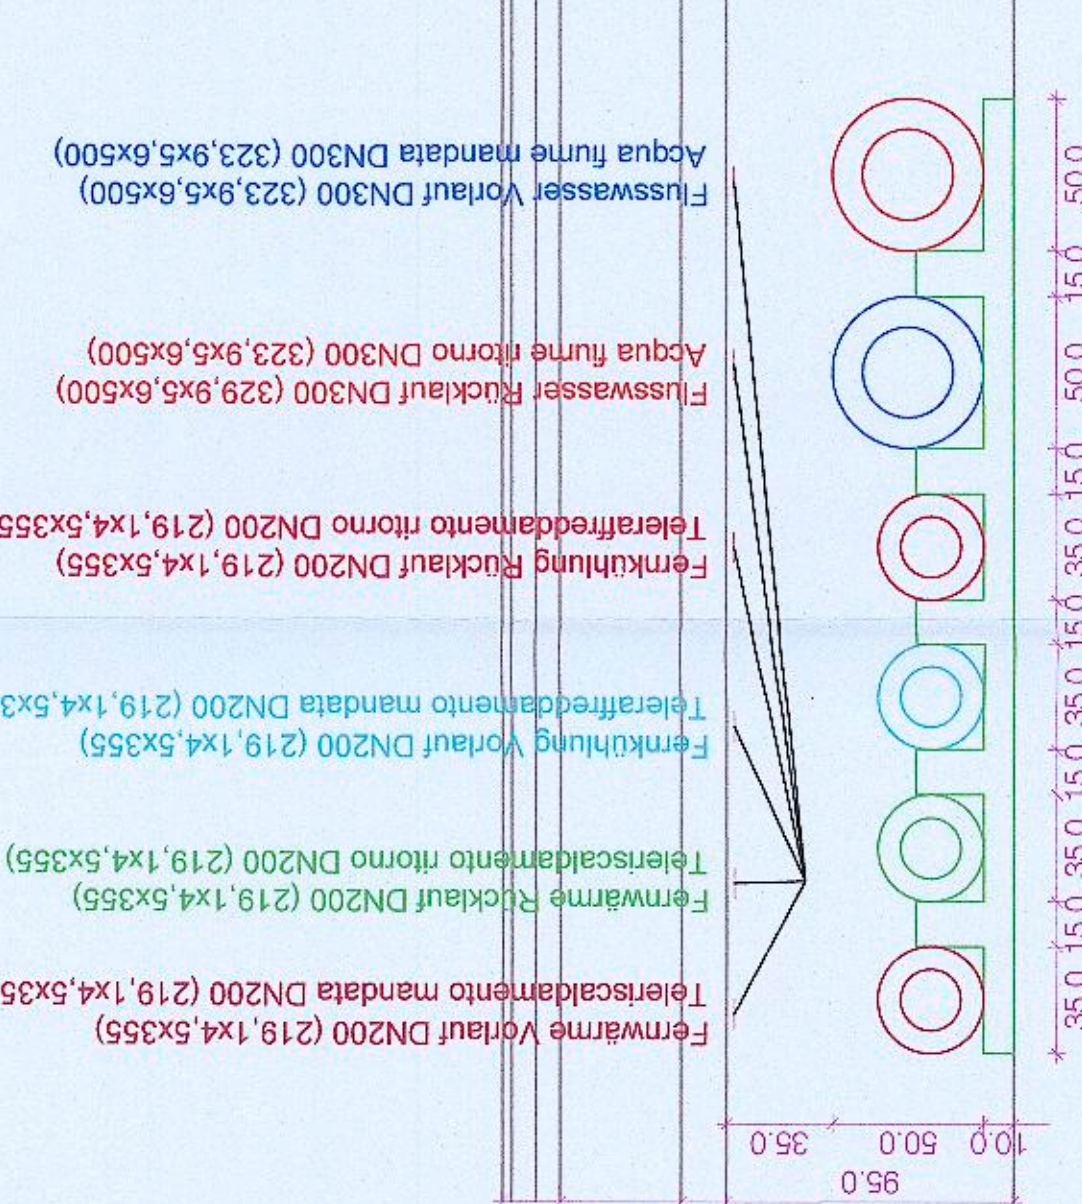

Verlegung Typ 4 (Garibaldistraße)
Posa tipo 4 (via Garibaldi)
M 1:50

Die Fernwärmerohre müssen auf Polystyrolschaumblocken verlagert werden, wobei die Verlegevorschriften des Systemherstellers einzuhalten sind.


Posa dei tubi di riscaldamento su blocchi di polistirene secondo le prescrizioni del fornitore dei tubi.

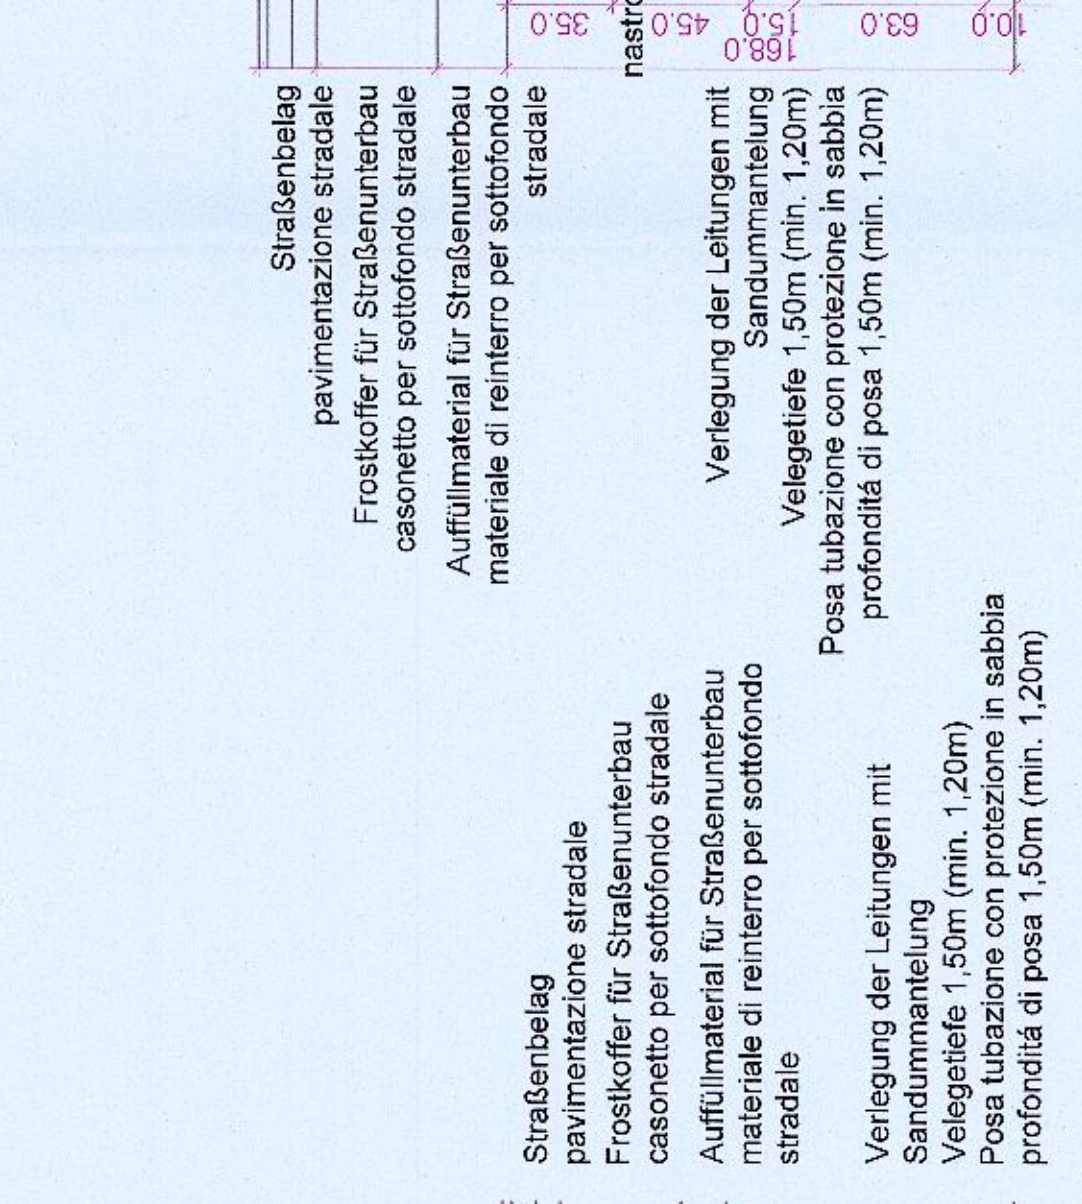


**Verlegung Typ 5 (neben Technikräumen)
Posa tipo 5 (vicino a vani tecnici)
M 1 : 50**

Die Fernwärmetre müssen auf Polypropylschraubblöcken verlegt werden, wobei die Verlegevorschriften des Systemherstellers einzuhalten sind.

Don dei tubi di teletermoisolamento in PPRH il collegamento secondo le prescrizioni del fornitore dei tubi.

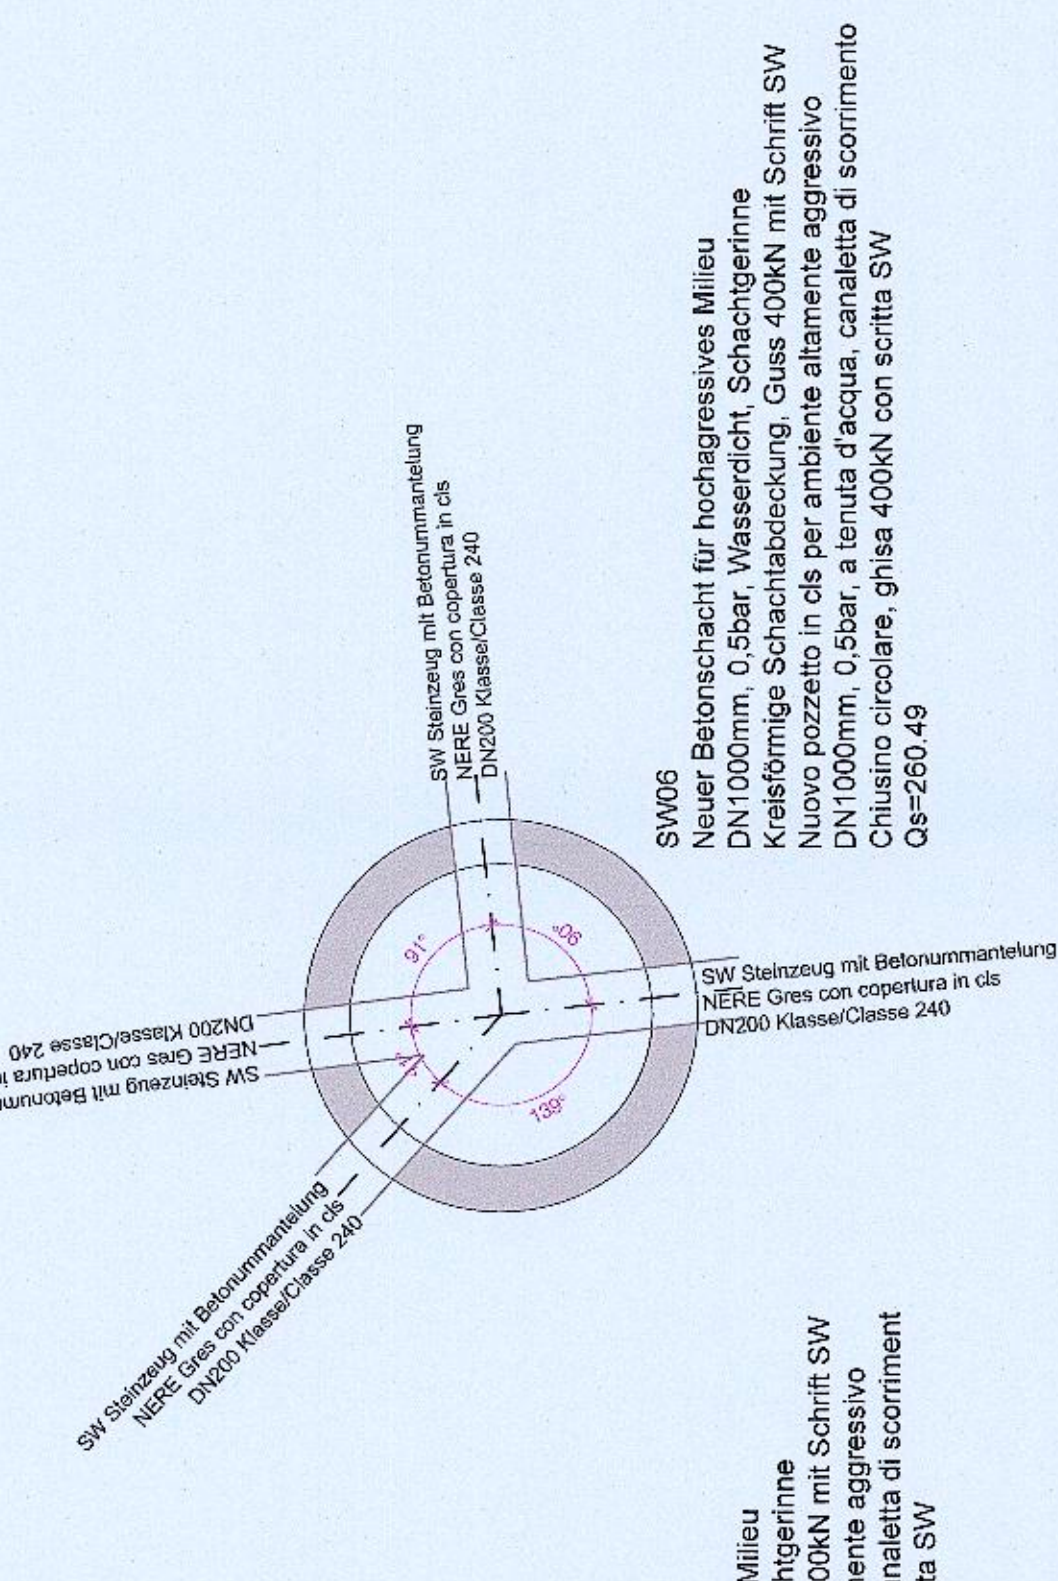

SCHWARZWASSERSCHACHT SW06 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW06 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

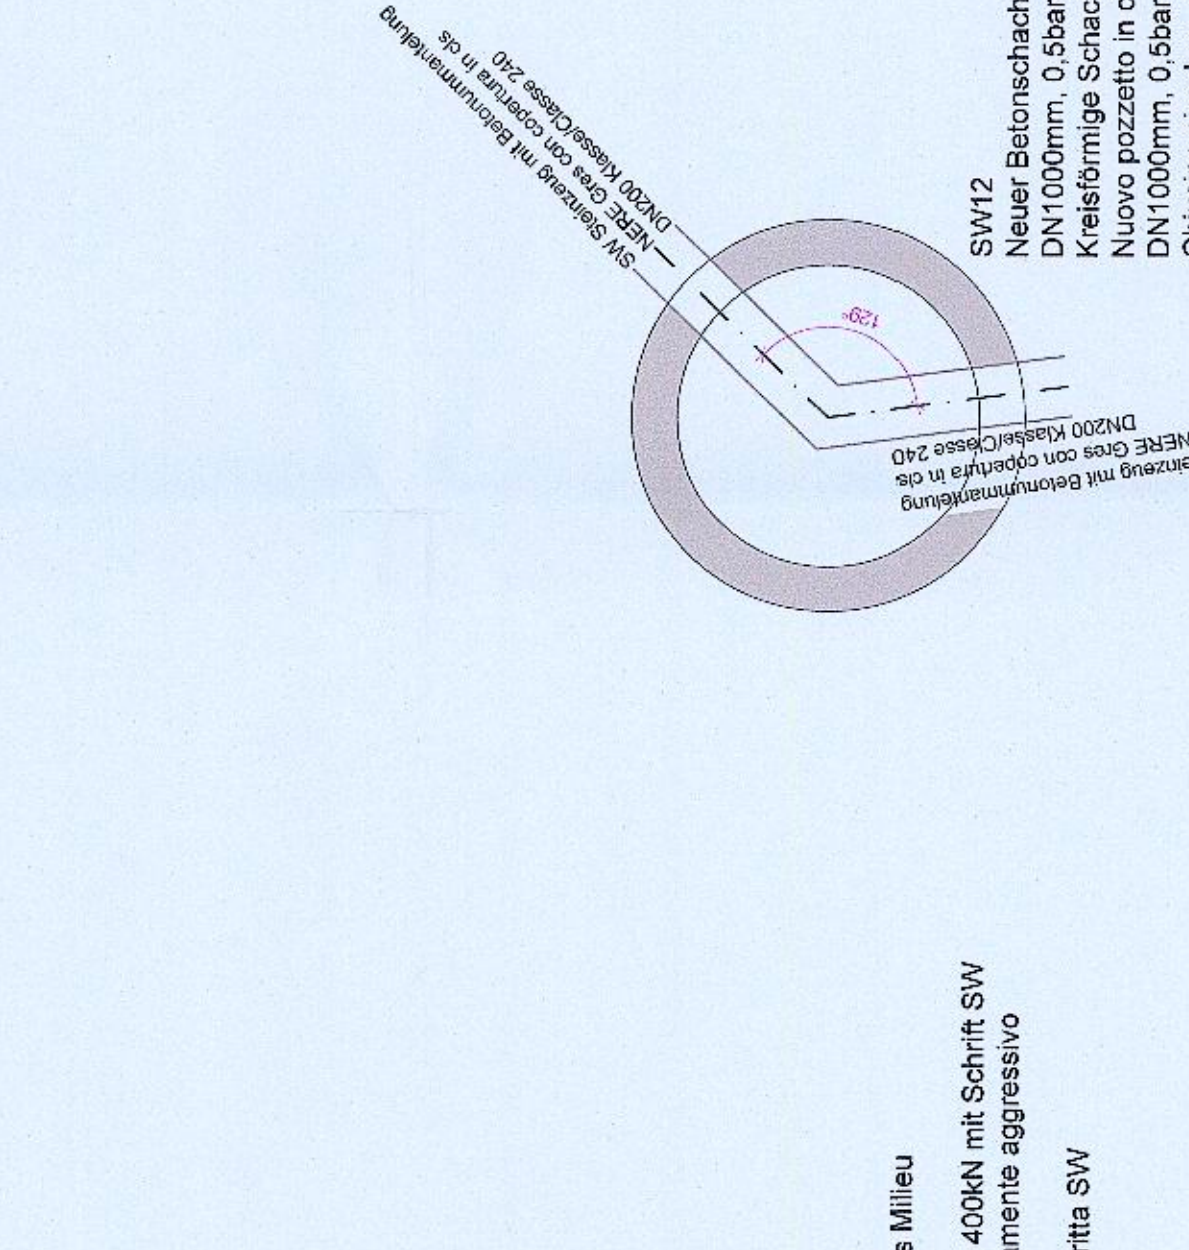

SCHWARZWASSERSCHACHT SW12 (SCHEMATISCH)
POZZETTO ACQUE NERE SW12 (SCHEMATICO)
M 1 : 25

[illegible]